



La nouvelle norme en matière de désinfection  
des points de contact





# Ne soyez plus réactif Devenez proactif

Prévenez les virus




Le STORM® et les lingettes M-Wipe, seul applicateur en aérosol sur le marché mondial doté d'un système de lingettes jetables portatif (en instance de brevet) spécialement inventé pour la désinfection rapide et précise des points de contact communs dans la lutte aux coronavirus.

**FABRIQUÉ EN  
GRANDE-BRETAGNE**

Système de confiance des plus prestigieuses organisations pour prévenir la propagation du coronavirus.

Voyez le STORM® à l'œuvre sur le [www.motorscrubberclean.com/fightingcoronavirus](http://www.motorscrubberclean.com/fightingcoronavirus)

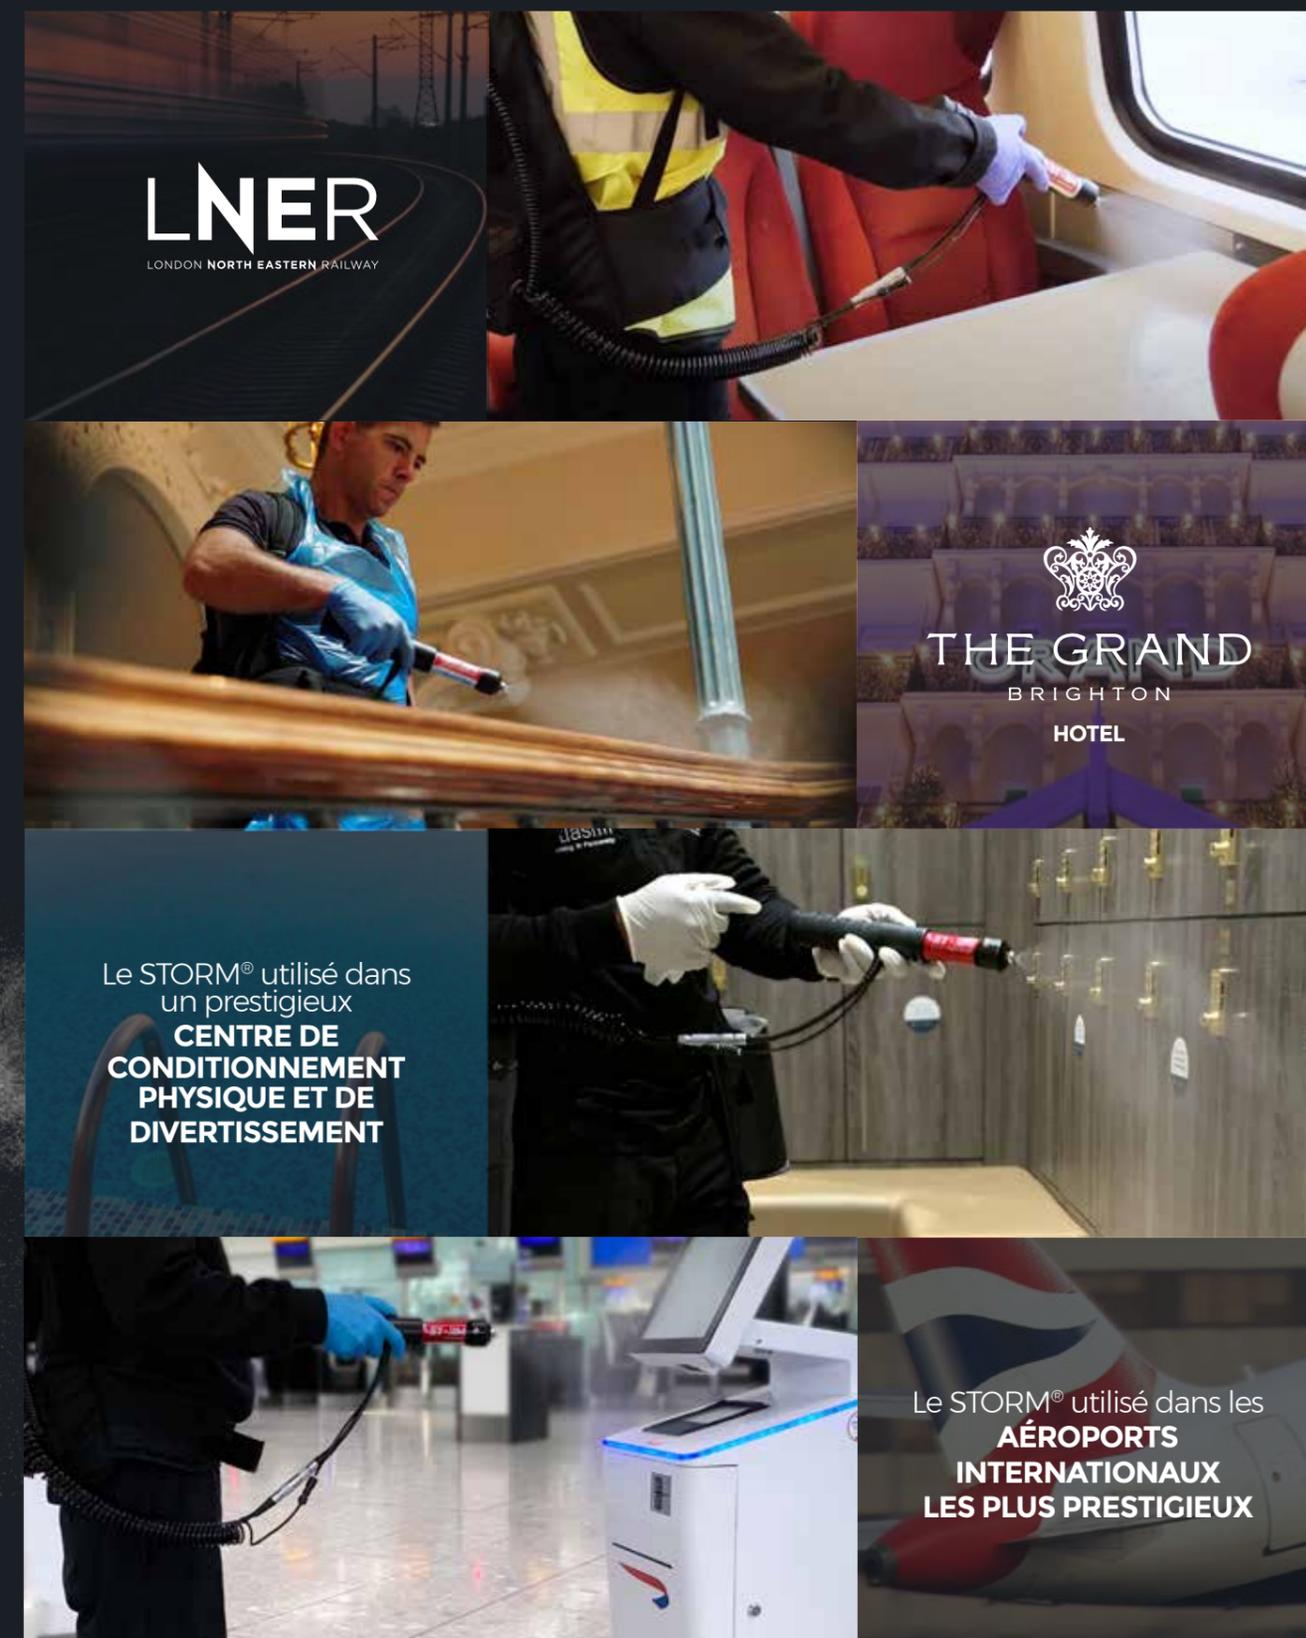

Le STORM® utilisé dans un prestigieux  
**CENTRE DE  
CONDITIONNEMENT  
PHYSIQUE ET DE  
DIVERTISSEMENT**

**THE GRAND  
BRIGHTON  
HOTEL**

Le STORM® utilisé dans les  
**AÉROPORTS  
INTERNATIONAUX  
LES PLUS PRESTIGIEUX**



### Méthode pour la désinfection des points de contact plans

## Nous avons simplifié les méthodes de désinfection

#### Deux facteurs importants déterminent une désinfection efficace

1. Former une couche de désinfectant liquide parfaitement étalée, sans aucun jeu entre les gouttelettes de désinfectant. Des endroits sans désinfectant ? Pensez « danger » !

2. La surface doit demeurer humide durant toute la durée de contact prescrite pour le désinfectant chimique choisi (Consultez la fiche signalétique [SMIDUT]).

#### JEUX = DANGER

La présence d'un jeu indique que le désinfectant ne recouvre pas parfaitement la surface, ce qui représente un risque que les virus s'incrusterent entre les gouttelettes et répandent l'infection.



#### Vaporiser

Placez le STORM® à 30 cm (12 po) de la surface, puis vaporisez du bas vers le haut dans un mouvement lent et maîtrisé.



#### Inspecter

Lorsque le désinfectant est appliqué correctement, le STORM® produit une couche liquide parfaitement étalée sur les surfaces planes. Pas besoin d'essuyer.



#### Des endroits sans désinfectant ?

Approchez le STORM® de la surface puis vaporisez à nouveau le désinfectant d'un mouvement lent et maîtrisé.




### Méthode pour la désinfection des points de contact en 3D



#### Vaporiser

Placez le STORM® à 30 cm (12 po) de la surface, puis vaporisez du bas vers le haut dans un mouvement lent et maîtrisé.

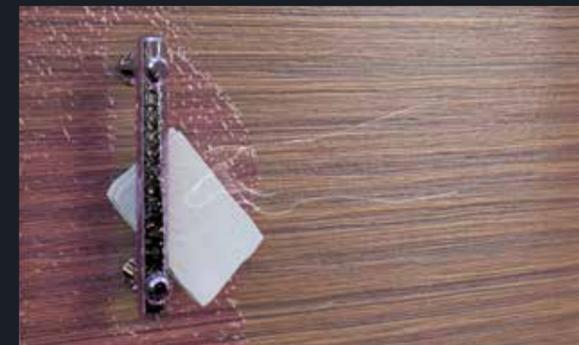

#### Essuyer

Sortez une lingette M-Wipe de la pochette intégrée. À l'aide du STORM®, vaporisez le désinfectant sur celle-ci. Étendre ensuite le désinfectant sur la face arrière des points de contact en 3D à l'aide de la lingette.



#### Ne jamais utiliser des serviettes de papier

Les serviettes de papier enlèvent le désinfectant de sorte que la durée de contact n'est pas atteinte, rendant le processus totalement inefficace.

« Des études (de même que des données préliminaires sur le virus de la COVID-19) suggèrent que les coronavirus peuvent demeurer sur les surfaces pendant quelques heures, voire même plusieurs jours, selon les différentes conditions (type de surface, température ou humidité ambiantes) »

- OMS (Organisation mondiale de la santé)  
<https://www.who.int/fr>

#### Saviez-vous que... ?

De nombreux appareils sur le marché sont des vaporisateurs ordinaires pouvant servir à diverses tâches sans pour autant être avoir été conçus pour éliminer les virus.

La face arrière des poignées de porte constituent des endroits à haut risque d'infection parce que ces vaporisateurs ordinaires ne couvrent pas toujours l'arrière de la poignée.



SCANNEZ-MOI  
DÉCOUVRES PLUS



### Conception ergonomique

La technologie à pile dorsale de MotorScrubber assure un confort durable toute la journée grâce au harnais dorsal et à la ceinture ajustable qui sont rembourrés. Puisqu'aucun câble ne traîne derrière le préposé, celui-ci bénéficie d'une plus grande mobilité, ce qui lui donne toute la liberté nécessaire pour désinfecter efficacement en toute sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES DU HARNAIS DORSAL

- Autonomie de 3 à 4 heures** (1 h 50 en continu)
- Réserve de solution intégrée** (remplissage rapide)
- Léger et entièrement ajustable** (convient à tous les préposés)
- Multifonctionnel** (pile dorsale qui se branche au STORM® et au JET3)

Capacité - 1 litre (0,22 gal cdn ou 0,26 gal US)

Débit - 77 ml/min (2,7 oz/min)

Temps de recharge - 4 à 8 heures

Poids - rempli 5,3 kg (11,6 lb) / vide 4,5 kg (9,9 lb)

### LÉGER

Le harnais dorsal est fixé à la taille permettant une posture parfaite.



CONÇU  
POUR LÜTTER  
CONTRE LE



Coronavirus  
COVID-19

## Tue les virus sur son passage

Le STORM® envoie des jets de désinfectant ciblés sur les points de contact assurant une protection proactive contre les virus.

*(Le STORM® peut être utilisé avec n'importe quel désinfectant)*

### CARACTÉRISTIQUES DU STORM®

- Jet ciblé sur commande**
- Buse à turbulence haute vitesse en matériau balistique** (68 microns)
- Super léger** (0,3 kg [0,66 lb])
- Poignée en caoutchouc mou**

Couverture de la couche liquide - 75 m²/litre (807 pi²/0,22 gal)

Distance optimale du jet - 30 cm (12 po)

### TRAVAIL SANS FATIGUE

Ne pesant que 0,3 kg (0,66 lb), la lance du STORM® est légère et conçue pour une utilisation prolongée et pour que le poignet puisse demeurer droit en tout temps.

# Éliminez les risques

Le système M-Wipe en instance de brevet permet d'appliquer le désinfectant sur la face arrière des points de contact en 3D, ce que les vaporisateurs n'arrivent pas toujours à faire. Les lingettes M-Wipe sont faites d'un matériau en polypropylène non absorbant spécialement conçu pour appliquer du désinfectant sans assécher les surfaces. Ainsi, le désinfectant demeure sur la surface toute la durée de séjour ou de contact nécessaire.

Fixés au harnais dorsal, le distributeur et la pochette à lingettes usées permettent respectivement un accès rapide aux lingettes et leur élimination de la façon appropriée.

## CARACTÉRISTIQUES DES LINGETTES M-WIPE

- Système intégré** (fixé au harnais dorsal)
- Pochettes à service intense durables**
- Réapprovisionnement rapide des lingettes**
- Distribution d'une seule main**



①

### POCHETTE DE DISTRIBUTION DES LINGETTES

Distribution simplifiée des lingettes par notre système unique en forme d'entonnoir à fente. Contient un rouleau de 100 lingettes non absorbantes.



②

### POCHETTE À LINGETTES USÉES

Pratique pour jeter les lingettes usées, cette pochette est dotée d'un étui où ranger le STORM® sans s'arrêter.



### Trousse de lingettes M-Wipe (MSS31)

Un rouleau de lingettes M-Wipe, un distributeur de lingettes et une pochette à lingettes usées compris.

Commande de chaque article acheté séparément

**1 boîte de lingettes M-Wipe = 6 rouleaux de 100 lingettes - MSS30**

**Pochette de distribution des lingettes - MSJ62**

**Pochette à lingettes usées - MSJ61**

### Utilisation du STORM® et des lingettes M-Wipe

- Vaporisez d'abord les points de contact en 3D avec le STORM®.
- Sortez une lingette M-Wipe, vaporisez du désinfectant sur la lingette à l'aide du STORM®.
- Essuyez la face arrière des points de contact en 3D pour assurer une couverture complète.

**Cette méthode réduit grandement les risques d'infection croisée.**



# Un harnais dorsal. Deux puissantes machines.

Des connecteurs de catégorie militaire assurent le passage du STORM® au JET3 sans aucun effort.

Suffit de cliquer et d'y aller.



**STORM® et le harnais dorsal (MSSTORMCOMP)**

**Lance STORM® seulement (MSSTORM)**

Choisissez l'option Lance STORM® seulement si vous possédez déjà un JET/JET3 dorsal MotorScrubber.

**Appareil JET3 seulement (MSJET3NOBACKPACK)**

**Piles seulement (12VA)**

Des piles de rechange sont offertes pour une autonomie accrue.



**WALL DOCK**

Support mural facilitant le rangement au mur du STORM®, du JET3 et du racloir BLADE.



**Une plus grande capacité ?**

Libérez-vous d'un poids en vous procurant le porte-bouteilles repliable pouvant recevoir 8 bouteilles réutilisables de 1 litre (0,22 gal) ou 8 rouleaux de lingettes M-Wipe.



**BLADE**

Le racloir BLADE représente le système de lavage ultime. Ce système 2 en 1 en ultramicrofibre offre une puissance de nettoyage accrue.

**SYSTÈME DMT**

**+ PROTECTION CONTRE LES VIRUS**

**Système DMT de MotorScrubber**

Ultime système de nettoyage en profondeur et de protection contre les virus composé du STORM®, du JET3 et du racloir BLADE.

Pour en savoir plus, scannez le code QR ci-dessous.



**SÉCIFICATIONS DU HARNAIS**

- ① Pompe haute pression
- ② Bouteille à solution remplaçable rapidement
- ③ Compartiment pour pile
- ④ Câbles extensibles pour une meilleure manœuvrabilité
- ⑤ Ceinture ajustable (convient à tous les préposés)

**SÉCIFICATION DU STORM®**

- ⑥ Connecteur de catégorie militaire  
Se connecte du STORM®/JET3 à la pile.
- ⑦ Clapet antigoutte  
Se connecte du STORM®/JET3 au désinfectant.
- ⑧ Poignée en caoutchouc mou
- ⑨ Bouton de commande sur demande

# PRÊT À TRANSFORMER VOTRE FAÇON DE NETTOYER ?

## SIÈGE SOCIAL

### ROYAUME-UNI

8 Orgreave Rd, Sheffield,  
S13 9LQ, England

**0044 (0)114 478 8710**

### VOYEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL AUTORISÉ

pour vos achats, une démonstration, une formation, le soutien technique et le service de suivi.



**FABRIQUÉ EN**  
**GRANDE-BRETAGNE**

**M·TOR**  
**SCRUBBER®**